



SafeCon® III - Brukermanual

hmk BILCON

Forside og funksjoner

Slanger

Viser de forskjellige slanger, størrelsen, og hvilket produkt, der er i dem. Kan også brukes til å starte en levering.

Skyllfunksjon

Skyllfunksjon for å bytte produkt i en slange. Funksjonen er også tilgjengelig i et nytt vindu når en slange velges.

Sug til bil/sug fra henger

Sug til bil/sug fra henger gjør at produktet kan flyttes.

The screenshot displays the safe CON interface. At the top, it shows the logo 'safe CON', the date and time '03/03 09:37', and a close button. Below this is a 'Leveringshistorikk' (Delivery History) section with four entries, each showing a delivery ID, product code, and date. To the right of the history is a vertical menu with options: 'Arbeidsllys venstre', 'Arbeidsllys høyre', 'Arbeidsllys bak', 'Skapslys', 'Arbeidsllys henger', and 'Varsellys'. At the bottom, there is a 'Tankrom' (Tank Room) section with five buttons representing different tank capacities and fuel types: '0L /7000L TOM', '2000L /4500L FVRINGSOLJE FARGET', '4000L /4500L HVO FARGET', '4500L /4500L BLVFRJ 95 BENNIN', and '4500L /4500L BLVFRJ 95 BENNIN'. A 'Deaktiver manuell kontroll' button is also visible.

Toppar / Meny

Meny hvor du kan finne TruckID og telefonnummer for support. Advarsler vises også i den øverste linjen.

Leveringshistorik

Viser en liste over leveranser gjort med SafeCon® III.

Lysknapper

Slår lys på og av lastebilen.

Tankrom


Tankrom viser innhold og mengde av produkt og kan brukes på forsiden til å legge inn lastedata og oppdatere produkttype/kvantum. Tankrommene brukes andre steder for å velge hvor det skal pumpes av og på.

Fyld produkt i tankrommene dine

Når du skal legge inn lastedata i tankrommene dine, må du stå på forsiden. Når du er der, kan du trykke på tankrommet du vil legge inn lastedata i, og deretter vises skjermen, som vist til høyre.

Herfra er det bare å legge inn volumet og produktet du vil ha i tankrommet. Dette gjøres gjennom taltastaturet **1** som kommer frem, og deretter velger du et produkt **2** ved å trykke på et av de angitte produktene. Fullfør ved å trykke 'Godkjenn'.

Antall produkter kan variere fra tankbil til tankbil. Det er mulig å kategorisere produkter og få en tilpasset produktliste for din bil.

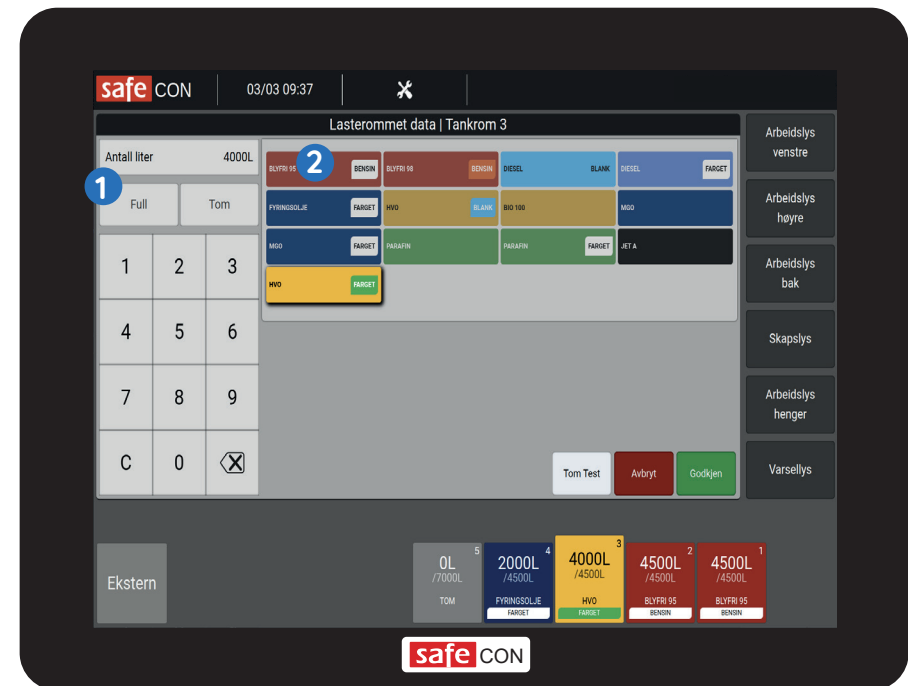

Slik gjør du en levering

Quickguide


Velg en slange på forsiden → Velg et tankrom → Trykk Godkjenn → Start pumpen

For å komme inn i ordreoppsettet må du velge en slange fra forsiden. Før en leveranse kan startes er det eneste kravet at du også velger hvilket tankrom du ønsker å levere fra. Et tankrom velges ved å trykke på det, nederst på skjermen, og deretter settes produkttypen automatisk.

Ønsker du å levere et spesifikt volum kan du trykke Preset **1** og stille inn hvor mange liter som skal leveres.

Hvis mer enn ett tankrom er valgt, kan Romkontroll-knappen **2** brukes til å bestemme om rommene skal åpnes samtidig (parallelt) eller om de skal åpnes ett og ett (sekvensielt). Hvis det velges sekvensielt, vil det første rommet åpnes under levering, og når rommet er tomt, vil det neste rommet i raden bli åpnet.

Av flere alternativer kan du stille inn motoromdreininger **3** og mottrykk **4**, samt bestemme om trommelbremsen **5** og starthjelp **6** skal være aktive eller ikke. Til slutt kan du velge om du vil skrive ut en kvittering **7** eller ikke.

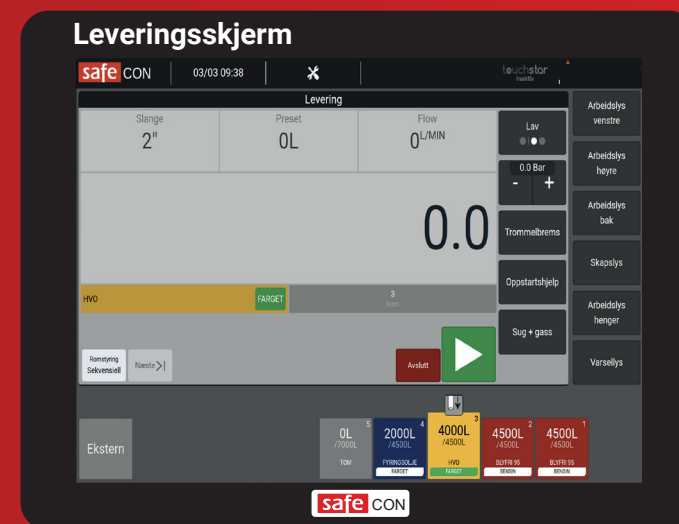

Oppsett av skylldfunksjon



Quickguide for skyllding

Velg skylld på forsiden → Velg slange → Velg rom du vil skylld fra
→ Velg rom du vil skylld til → Godkjenn

Du får tilgang til Skyll ved å velge funksjonen på forsiden, eller velg en slange og trykk deretter på Skyll. Skyllvolumet stilles inn i henhold til slangen, men kan endres manuelt.

Måten du velger tankrom på er å trykke og markere Skyller fra **1** og velge tankrom nederst. Deretter trykker du Skyller til **2** for å markere det, og velger deretter rommet du vil skylld.

Sette opp sug til bil



Quickguide til Sug til bil

Velg Sug til bil → Velg produkt du vil suge
→ Velg det tankrommet du vil suge over til → Godkjenn

Du får tilgang til Sug til bil ved å velge funksjonen på forsiden. Det kan være forskjellig på hvordan Sug til bil, avhengig av hvordan tankbilen din er bygget.

Når du skal suge velger du produktet **1** du vil suge til bil, og deretter tankrommet du vil suge til nederst **2**. Du kan suge til ett eller flere rom, men hvis flere rom er valgt vil de åpnes samtidig (parallelt).

Fjernkontroll og funksjoner

Rask slangeinntrekk

Langsom slangeinntrekk

Endre trykk (hold for tomgang)



Start/stop pumpe

Aktiver tørblås (kun spyl)

Gå til neste rom

T60TX

Start/stop pumpe
Gå til neste rom

Tom (Ingen funksjon)
Start motor

Slå på lys (5 sekunder)
FN Slå på lys (∞)

Aktiver multifunksjon



Endre tryk (hold for tomgang)
Aktiver tørblås (kun spyl)

Langsom slangeinntrekk
Slå på/slå av slangebrems

Rask slangeinntrekk
Tom (Ingen funksjon)

Slå på/slå av fjernkontroll
Fjernkontroll-meny

LRC3 CAN

Fjernkontrollen kan variere fra bil til bil, og ovenstående er veiledende. Alle funksjoner som vises på fjernkontrollen, som er skrevet i **HVIT**, gjøres ved vanlig trykk på knappen. Alle funksjoner skrevet med **GRØNT** gjøres ved først å trykke **FN**, og deretter funksjonen du ønsker.

Ring vår online support

Hos **HMK Bilcon** lægger vi stor vægt på, at servicen skal være i top. Vi ved, at tid er penge, så vi gør vores ypperste for at sørge for at holde dig kørende.

Med et serviceabonnement har du altid adgang til den seneste version af **SafeCon® III**.

+45 92721761

