



**SafeCon® III - Manual**

**hmk** BILCON



# Förstasida och funktioner

## Slangar

Visar de olika slangar, storleken och vilken produkt som finns i dem. Kan också användas för att starta en leverans.

## Sköljfunktion

Sköljfunktion för att byta produkt i en slang. Funktionen finns också tillgänglig i ett nytt fönster när en slang väljs.

## Sug för bil

Sug för bil gör att produkten kan flyttas.

The screenshot shows the safe CON interface with the following elements:

- 1**: Slang selection menu on the left with options for 1½" and 2" hoses, both labeled "DIESEL".
- 2**: "Skölja" (Flush) button.
- 3**: "Sug för bil" (Suck for car) button.
- 4**: Top right corner containing "Arbetsljus vänster", "Arbetsljus höger", "Arbetsljus bak", "Skåp ljus", "Arbetsljus släpvagn", and "Varningsblinkar".
- 5**: "Leveranshistorik" (Delivery history) section showing a list of deliveries with details like invoice numbers and dates.
- 6**: "Avaktivera manuell styrning" (Deactivate manual control) button.
- 7**: Tankfack (Tank gauge) section at the bottom right showing fuel levels for different tanks: OL / 7700L, 2000L / 4500L, 4000L / 4500L, 4500L / 4500L, and 4500L / 4500L.

## Topp meny

Meny där du hittar TruckID och telefonnummer för support. Varningar visas också i topp meny.

## Leveranshistorik

Visar en lista över alla leveransar som gjorts med SafeCon® III.

## Ljusknappar

Tänder och släcker belysningen på lastbilen.

## Tankfack

Tankfack visar produktens innehåll och kvantitet och kan användas på framsidan för att ange laddningsdata och uppdatera produkttyp/kvantitet. Tankfacken används på andra ställen för att välja var man ska pumpa till och från.




# Hantera dina fack

När du behöver lägga in och uppdatera data i dina fack måste du vara på förstasidan. Där kan du trycka på det fack du vill komma in i och då kommer skärmen till höger upp.

Härifrån är allt du behöver göra att ange volymen och produkten du vill fylla i facket. Detta görs genom Numpad **1** och sedan väljer du en produkt **2** genom att trycka på en av de angivna produkterna. Avsluta inlägget genom att trycka på 'Godkänna'.

Antalet produkter kan variera från tankbil till tankbil. Det är möjligt att kategorisera produkter och få en anpassad produktlista för din bil.

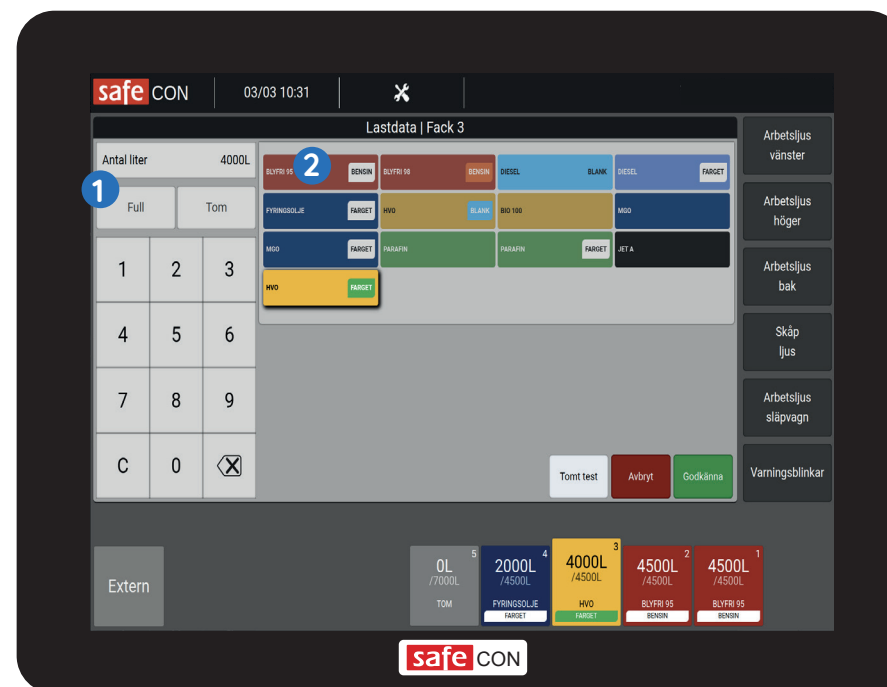

# Hur man gör en leverans

## Snabb guide

Välj en slang på förstasidan → Välj ett tankfack → Tryck på Godkänna → Starta pumpen

För att komma in i orderinställningen måste du välja en slang på förstasidan. Innan en leverans kan påbörjas är det enda kravet att du också väljer vilket tankfack du vill leverera från. Ett tankfack väljs genom att trycka på det, längst ner på skärmen, och sedan ställs produkttypen in automatiskt.

Om du vill leverera en specifik volym kan du trycka på Preset **1** och ställa in hur många liter som ska levereras.

Om mer än ett tankfack väljs kan rumskontrollknappen **2** användas för att bestämma om facken ska öppnas samtidigt (parallellt) eller om de ska öppnas en efter en (sekventiellt). Om det väljs sekventiellt kommer det första facket att öppnas under leverans och när facket är tomt öppnas nästa fack i raden.

Av andra alternativ kan du ställa in motorvarv **3** och mottryck **4**, samt bestämma om trumbroms **5** och startassistent **6** ska vara aktiva eller inte. Slutligen kan du välja om du vill ha ett utskrivet kvitto **7** eller inte.





## Inställning av sköljning



### Snabb guide för skölj

Välj skölj på förstasidan → Välj slang → Välj fack du vill skölja från → Välj fack du vill skölja till → Godkänna

Du kommer åt Skölj genom att välja funktionen på förstasidan, eller välj en slang och tryck sedan på Skölj. Sköljvolymen ställs in efter slangens, men kan ändras manuellt.

För att välja tankfack, tryck på och markera Skölj av **1** och välj tankfack längst ner. Sedan trycker du på Skölj till **2** för att markera det och väljer sedan det fack du vill skölja.

## Ställa in sug för bil



### Snabb guide till Sug för bil

Välj Sug för bil på förstasidan → Välj det produktet du vill suga → Välj det tankfacket du vill suga till → Godkänna

Du kommer åt Sug för bil genom att välja funktionen på förstasidan. Det kan vara skillnad på hur Sug för bil fungerar, beroende på hur din tankbil är byggd.

När du ska suga väljer du produkten **1** du ska suga och sedan tankfacket du vill suga till i botten **2**. Du kan suga till ett eller flera fack, men om flera fack är valda öppnas de samtidigt (parallellt).



# Fjärrkontroll och funktioner



**T60TX**



**LRC3 CAN**

Fjärrkontrollen vara olika från bil till bil, och ovanstående är vägledande. Alla funktioner som visas på fjärrkontrollen, som är skrivna i VITT, görs genom ett normalt tryck på knappen. Alla funktioner skrivna i GRÖNT görs genom att först trycka på FN, och sedan den funktion du vill ha.



# Ring vår online support

---

På **HMK Bilcon** lägger vi stor vikt vid att servicen är i toppklass. Vi vet att tid är pengar, så vi gör vårt bästa för att hålla dig igång.

Med ett tjänsteabonnemang har du alltid tillgång till den senaste versionen av **SafeCon® III**.

**+45 92721761**



